

Antennen-Set



Montageanleitung

Antennen-Set

Satelliten - Montageanleitung für Normal- und Großformat Dachziegel



Das Grundgestell wird auf den jeweiligen Dachsparren- bzw. Konterlattenabstand auseinander gezogen und fixiert.



Den Mast am Grundgestell mit den Schrauben fixieren aber nur soweit anziehen, dass noch ein Verschieben möglich ist



Den Mast genau auf dem Durchgangsziegel und der Antennenhaube ausrichten.



Den Mast mit den Schrauben am Grundgestell befestigen.



Um ein Aufspalten des Sparrens oder der Konterlatte zu vermeiden, ist ein Vorbohren des Holzes erforderlich.



Das Grundgestell mit den beiliegenden Holzschrauben befestigen.



Den Durchgangsziegel und die Antennenhaube über den Mast schieben. Die Abdichtung erfolgt mit der Abdeckkappe (Gummimanschette).



Mastabdeckkappe mit Kabelführung auf den Antennenmast montieren.



Fertiges Antennensystem mit Tondachkomponenten.


Hinweis:

- Bei nicht genauer erläuterten Arbeiten sind grundsätzlich die entsprechenden Fachregeln, Normen oder Einbauvorschriften zu berücksichtigen. Die Halterung ist ausschließlich aufgelegt für handelsübliche, runde Schüsseln bis zu einem Durchmesser von max. 100 cm.
- Die Satellitenschüssel (Ø max. 100 cm) ist so tief wie möglich am Mast zu montieren. Maximale Befestigungshöhe: 70 cm. Bei einer Mastverlängerung ist die Schüssel immer unten und die UKW-Antenne oben zu befestigen. Blitzschutzsysteme und deren Anschlüsse müssen durch Fachkräfte errichtet werden.

An dem Mast dürfen keine weiteren Einbauteile, zusätzliche Reflektoren oder Wave-Frontier Antennen befestigt werden!

Bis 35° Dachneigung senkrechte Montage möglich

Über 35° Mast zur Traufe neigen!

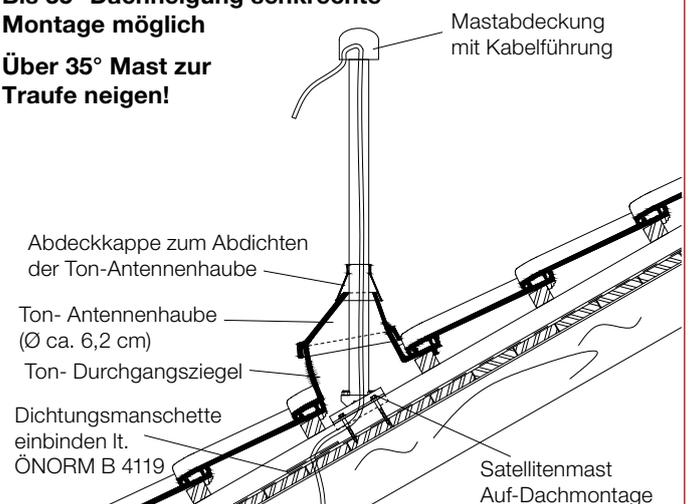

Wienerberger Österreich GmbH

Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien

Kontakt Wand: **T** 01 605 03-0

E office.wand@wienerberger.at

Kontakt Dach: **T** 03457 22 18-0

E office.dach@wienerberger.at

www.wienerberger.at

